

# Aerostar


## Manual de Instrucciones 6312390 Aerostar



### A. Características

- Pantalla LCD de 12 dígitos, muestra hora, minuto, segundo, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora.
- Formato 12/24H seleccionable
- Cronógrafo de 1/100 segundos.
- Retroiluminación LED

### B. Manual de Operaciones

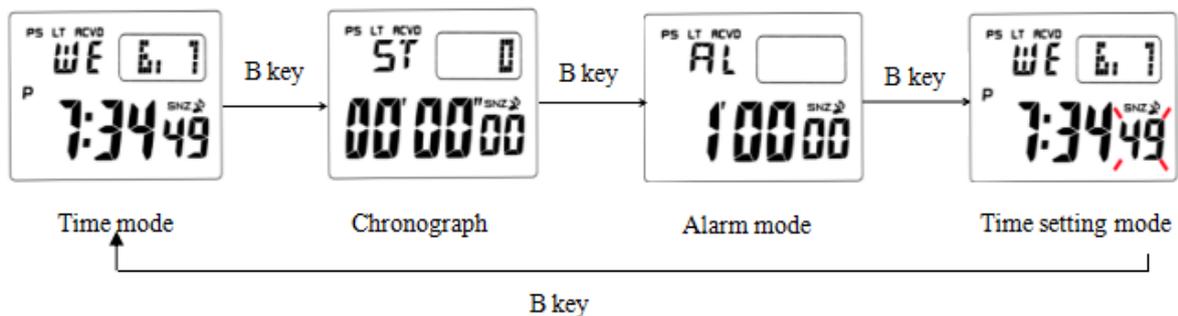

- En cualquier estado, presione la tecla C. La luz de fondo se encenderá durante 3 segundos.

### Modo cronógrafo


- Presione la tecla D para iniciar/detener el cronometraje.
- Cuando se detenga, presione la tecla A para restablecerlo a cero.
- En el modo cronógrafo, presione la tecla D para comenzar a cronometrar, presione la tecla A para ingresar al cronometraje dividido (pantalla "SP"), presione la tecla A nuevamente para liberar el cronometraje dividido, presione la tecla D para detener el cronometraje. Presione la tecla A para restablecer a cero.
- Cuando el cronógrafo esté cronometrando, presione la tecla B para volver al modo de tiempo real y no dejará de cronometrar.
- Para medir tiempos con el cronógrafo:

Tiempo transcurrido:



Tiempo fraccionado:



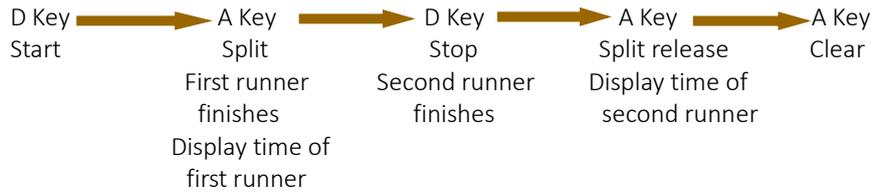

### Modo Alarma

- En modo alarma, presiona tecla D para encender/ apagar la alarma ( (00:00) / ||||| / 📶 ) y timbre cada hora ( SNZ / 🔄 /AUTO).
- En el modo de alarma, presione la tecla A para elegir la configuración de “hora” y “minuto”, presione la tecla D para ajustar los datos.
- Presione la tecla A para regresar al modo de alarma.
- Habrá una alarma de 20 segundos después de la hora de alarma.

### Modo de configuración de hora

- En el modo de hora, presione la tecla B tres veces para ingresar al modo de configuración de hora y los "Segundos" parpadean, presione la tecla D para restablecerlo a cero.
- Mientras los segundos están en el rango de 30 a 59, los restablece a 00 y agrega 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29 los minutos no cambian.
- Presione la tecla A para seleccionar el elemento en la siguiente secuencia:  
 Hora → Minuto → Mes → Día → ~~Semana~~ → Segundo
- Presione la tecla D para ajustar el elemento parpadeante.
- Formato de 12/24 horas: cuando “Hora” parpadea, presione la tecla D para ajustar las “Horas” una vez que aparece el símbolo “A/P”, está en formato 12H, y cuando aparece el símbolo “H”, está en formato 24H .
- Presione la tecla B para volver al modo de hora normal.