

# Aerostar

## Manual de instrucciones AE50001BK



Reset: Resetear | C Key: Botón C

Mode: Modo | B Key: Botón B

Start/Stop: Iniciar/Detener | D Key: Botón D


Light: Luz | A Key: Botón A

### A. Características:

1. Pantalla LCD de 8 dígitos, muestra hora, minuto, segundo, mes, día y semana
- 2 Alarm and Chime Hourly
2. Doble horario
3. Timer
4. Formato 12/24H
5. Cronómetro de 1/100 segundos con función dividida
6. Luz

### B. Manual Operativo




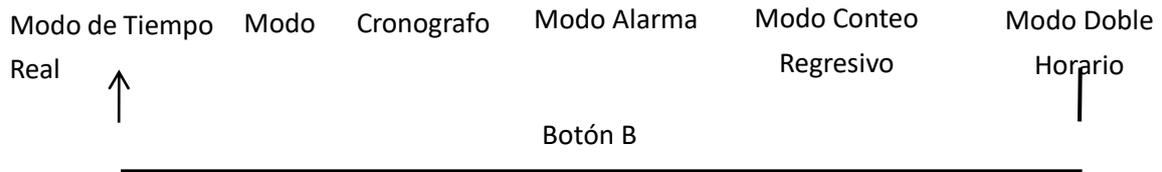

En cualquier estado, presiona el botón A y la luz se encenderá durante 3 segundos.

### Tiempo Real:

- Utilice el modo de tiempo real para configurar y ver la hora y fecha actuales.
- En modo tiempo real, Presione Botón D para ver la fecha actual. Suelte la Tecla D para Volver al modo de tiempo real.
- Para configurar la hora y la fecha:
  - a) En el modo de tiempo real, presione la tecla C hasta que los "Segundos" comiencen a parpadear, lo que indica la pantalla de configuración.
  - b) Presione la tecla B para mover el parpadeo en la secuencia que se muestra a continuación para seleccionar otras configuraciones que se muestran.

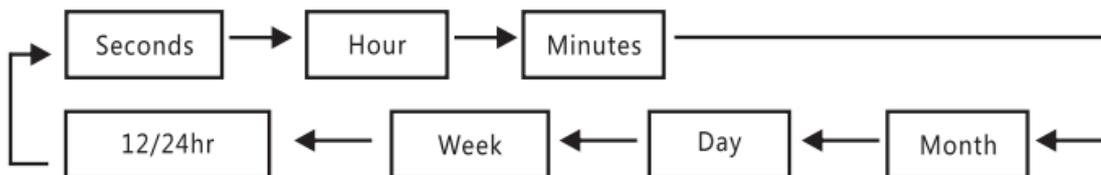

Seconds: Segundos | Hour: Hora | Minutes: Minutos | Week: Semana | Day: Día | Month: Mes

- c) Cuando la configuración que desea cambiar esté parpadeando, presione la tecla D para cambiarla como se describe a continuación:

Change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press D key to reset to 00.
Minutes, Hour, Week, Month, Day	Press D key to increase the setting
12/24Hour	Press D key to change the 12-hour format or 24-hour format

Change this setting: Cambie esta configuración | Perform this button operation: Realice esta operación de botón | Seconds: Segundos | Press D key to reset to 00.: Presiona Botón D para


resetearlo a 00. | Minutes, Hour, Week, Month, Day: Minutos, Horas, Semana, Mes, Día | Press D key to increase the setting: Presiona el botón D para aumentar la configuración. | 12/24 Hour: 12/24 Horas | Press D key to change the 12-hour format or 24-hour format: Presiona el botón D para cambiar el formato de 12 a 24 horas.

**d)** El día de la semana se muestra automáticamente de acuerdo con la configuración de fecha (año, mes y día).

### Cronógrafo:


- El rango de visualización del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
- El cronógrafo contará hasta el valor máximo y se reiniciará desde cero hasta que lo detenga.
- Para medir tiempos con el cronógrafo:

Tiempo transcurrido:



For all chard change word Key with Botón

Dividir tiempo:

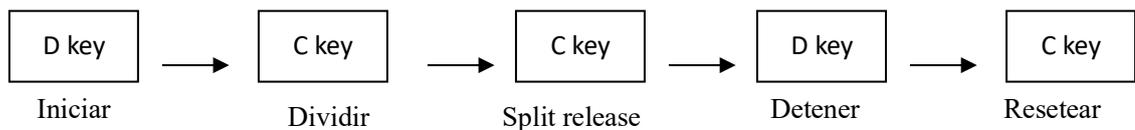

(Display SPL)

Dos finales:

