

# Aerostar


## Manual de Instrucciones

### AE50002SV - AE50002BK

### AE50003BK - AE50003BL - AE50003AG - AE50003KH

#### A. Características


- 13 Digitales, Horas, Minutos, Segundos, Mes, Día y Semana
- Alarma diaria, Mes & día, Alarma y timbre cada hora
- Cronómetro de 1/100 segundos con función dividida
- Segunda hora (DT) función
- Conteo regresivo (Límite superior: 24H)
- Calendario 2000----2099, 12/24H
- Luz

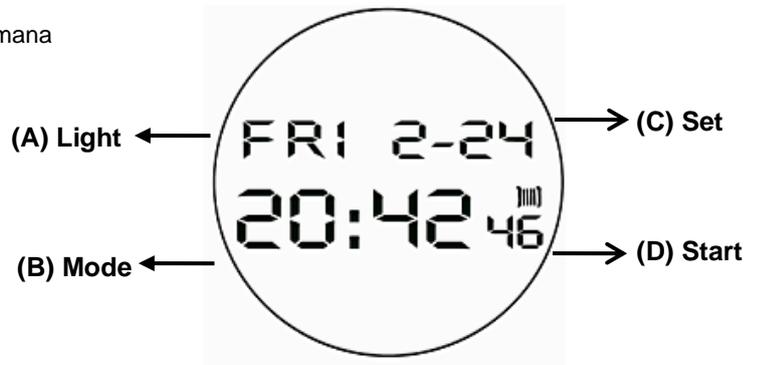

Light: Luz | Mode: Modo | Start: Inicio

#### B. Manual Operativo

- En cualquier estado, presione botón A, la luz del fondo se enciende durante 3 segundos.
- En el modo de hora normal, presiona la Tecla B para convertir el MODO de la siguiente manera:

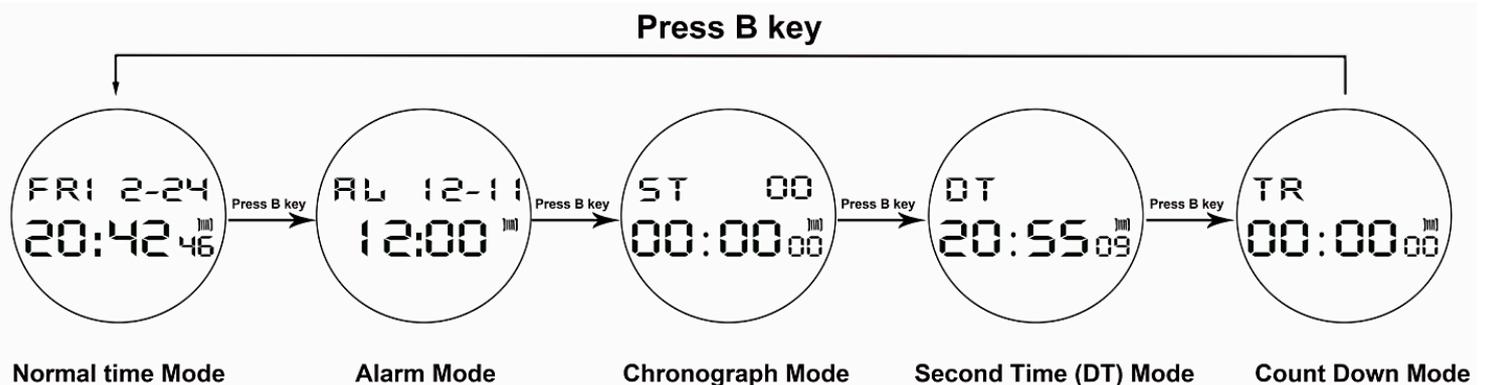

Press B Key: Presione botón B | Normal time mode: Modo tiempo normal | Alarm Mode: Modo Alarma | Chronograph Mode: Modo Cronógrafo | Second tiem (DT) Mode: Modo Segunda hora (DT) | Count Down Mode: Modo de cuenta regresiva

#### Configuración de fecha y hora:

- En el modo de hora normal, presione la tecla D para convertir 12H/24H, "P" significa 12H
- En el modo de hora normal, mantenga presionada la tecla C hasta que los minutos parpadeen y luego ingrese al modo de configuración de hora y fecha.
- Presione B para elegir Horas – Minutos – Año – Mes - Fecha, presione la tecla D para ajustar los datos
- Presiona Botón C para salir.

## Alarma ENCENDIDO/APAGADO

- En modo alarma, presiona el botón C para encender/apagar la función alarma.
- Si  " el símbolo aparece, significa que la función ALM está encendida, de lo contrario significa APAGADO
- Cuando suena la función de alarma, el símbolo parpadeará y sonará durante 10 segundos, presione cualquier tecla para detener..


## Configuración de Alarma

- En modo Alarma, Mantenga presionada la tecla C hasta que la alarma Horas parpadeando ingrese a la configuración de alarma
- Presiona B para elegir hora de Alarma – Minuto – Mes - Dia, Presiona Botón D para ajustar la data.
- Cuando configure la hora de la alarma, preste atención a AM/PM
- Cuando configura el mes y la fecha de la alarma, si configura los datos del mes y la fecha, en ese mes y fecha sonará la alarma; si no hay datos, entonces significa que la función de alarma del mes y la fecha está desactivada.
- Si activa la función de alarma, el símbolo de alarma se mostrará en cada modo.
- Presiona C para salir.

## Funciones de cronógrafo:

En modo normal, presiona el botón B dos veces para entrar en modo cronógrafo.

- Presiona D para iniciar, presiona D de nuevo, para suspenderlo, presiona D de nuevo para continuar, presiona D para suspenderlo de nuevo, cuando se suspenda, presiona el botón C para Volver a 0:00:00.
- En el modo Cronógrafo, presione la tecla D para comenzar, presione la tecla C para ingresar a la función de división y aparecerá el símbolo "SPL", presione la tecla C nuevamente para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo aún se procesa en segundo plano, presione C Presione nuevamente la tecla para continuar con el segundo grupo, presione la tecla C nuevamente para leer el registro del segundo grupo... cuando termine el grupo final, presione la tecla D para detener la función SPL, presione la tecla C para leer el registro del grupo final (SUM). , presione la tecla C nuevamente para borrar el registro a cero.

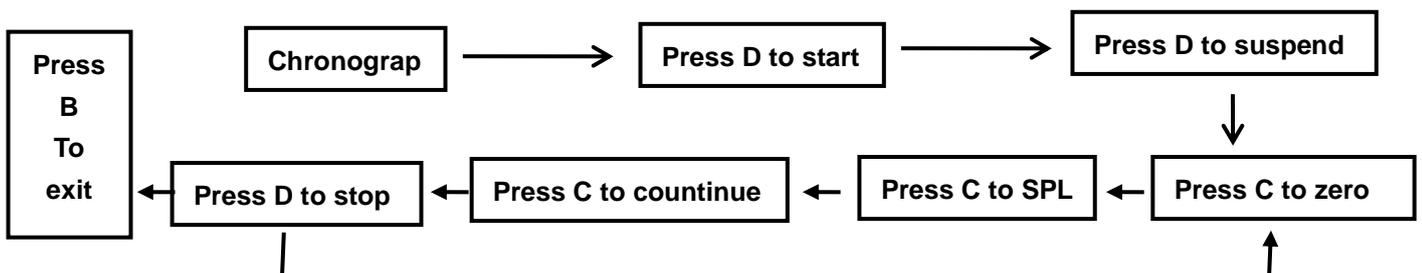

Press B to exit: Presion B para salir | Chronograp: Cronógrafo | Press D to start: Presiona D para iniciar | Press D to suspend: Presiona D para suspender | Press D to stop: Presiona D para detener | Press C to continue: Presiona C para continuar | Press C to SPL: Presion C para SPL | Press C to zero: Presiona C a cero

## Configuración Segunda Hora

- En Modo Segunda Hora, en la esquina se mostrará el símbolo "DT"
- Mantenga presionada la tecla C hasta que la hora parpadee y luego ingrese al modo de configuración de hora DT.
- Presione B para elegir Horas - Minutos, presione la tecla D para ajustar los datos
- Presiona botón C para salir.

## Configuración de cuenta regresiva

- En el modo de cuenta regresiva, en la esquina se mostrará el símbolo "TR"
- Mantenga presionada la tecla C hasta que la hora parpadee y luego ingrese al modo de configuración de hora TR
- Presione B para elegir TR Horas - Minutos, presione la tecla D para ajustar los datos
- Presione la tecla C para salir de la configuración, presione la tecla D para iniciar la cuenta regresiva, presione la tecla D nuevamente para suspender, presione la tecla D nuevamente para comenzar de nuevo
- Después de suspender la cuenta regresiva, presione la tecla C para detener la función de cuenta regresiva y regresar al tiempo de cuenta regresiva que configuró.
- Después de iniciar la cuenta regresiva, presione M para regresar al modo de hora normal y la cuenta regresiva funcionará en segundo plano.
- El tiempo de cuenta regresiva se puede configurar entre 1 minuto y 24 horas. Si desea configurar el tiempo de cuenta regresiva en 24 horas, luego configure el tiempo de cuenta regresiva en 0:00:00.
- Después de terminar la cuenta regresiva hasta 0:00:00, el reloj sonará durante 15 segundos, presione cualquier tecla para detener el timbre y regresar al tiempo de cuenta regresiva que configuró.