

Aerostar

Manual de Instrucciones

AE50004BK - AE50004AG - AE50004BL - AE50004TI




A. Funciones

- Pantalla LCD de 8 dígitos, hora, minutos, segundos, día, mes, semana.
- Cronógrafo de 1/100 segundos, segundos, minutos, horas, visualización de 24 horas
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Temporizador
- Doble horario
- Luz

B. Manual Operacional

En modo no configurado, presione la tecla C para seleccionar el modo de operación. Presione la tecla B en cualquier modo La luz de fondo EL se encenderá durante 3 segundos.

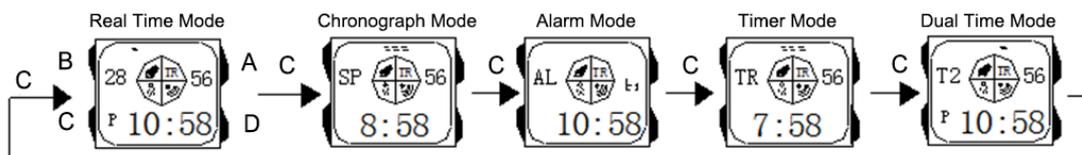


Real time mode: Modo tiempo real | Chronograph Mode: Modo Cronógrafo | Alarm mode: Modo Alarma | Time mode: Modo temporizador | Dual Time mode: Modo doble horario

1. Modo tiempo real

Configuración tiempo y fecha


- En modo tiempo real, presiona botón A para que te enseñe la fecha.
- En modo tiempo real, presiona botón D por 2s para ingresar la configuración de hora.
- a). "Segundo" parpadea, presione la tecla A a cero, presione la tecla C para seleccionar el elemento como la siguiente secuencia:

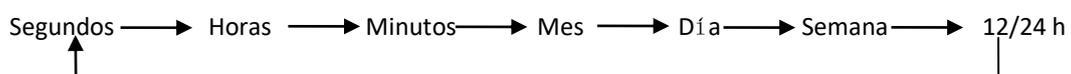

- b). Presione la tecla A para ajustar el elemento parpadeante.
- c). Formato de 12/24 horas: en el modo de configuración de tiempo real, presione la tecla A para alternar entre la hora normal de 12 horas (12 H) y 24 horas (24 H).
- d). Presione la tecla D para salir del estado de configuración y volver al modo de tiempo real.



a). "Hora" parpadeando, presione la tecla C para seleccionar el elemento como la siguiente secuencia:

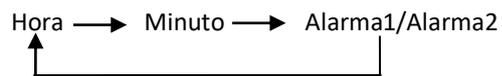

b). Presione A para agregar 1 al elemento que parpadea, mantenga presionada la tecla A durante 2 segundos y luego incremente rápidamente.


c). Cuando se utiliza el formato de 12 horas, la hora de la alarma es la mañana (no aparece ningún indicador) y el mediodía (aparece el indicador PM).

d). Presione la tecla D para salir del estado de configuración y volver al modo de alarma.

4. **Timer Mode**

- Press A key to start/stop countdown.
- Timer alarm sounds about 10s when counting down to 0:00:00. Press any key to stop, the maximum countdown time is 23 hours, 59 minutes, 59 seconds.
- Press D key for 2s to enter the timer setting state.

a). Press C key to select item as following sequence:

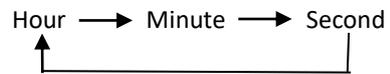

b). Press A key to adjust the flashing item.

c). Press D key to exit the setting state and return to timer mode.

5. **Dual Time Mode**

- In dual time mode, press D key for 2s until "hour" flash, dual time only can set the hours.
- Press A key to adjust the flashing item.
- Press D key to exit the setting state and return to dual time mode.