


Aerostar

Manual de instrucciones AE50005AG - AE50005BK - AE50005GD

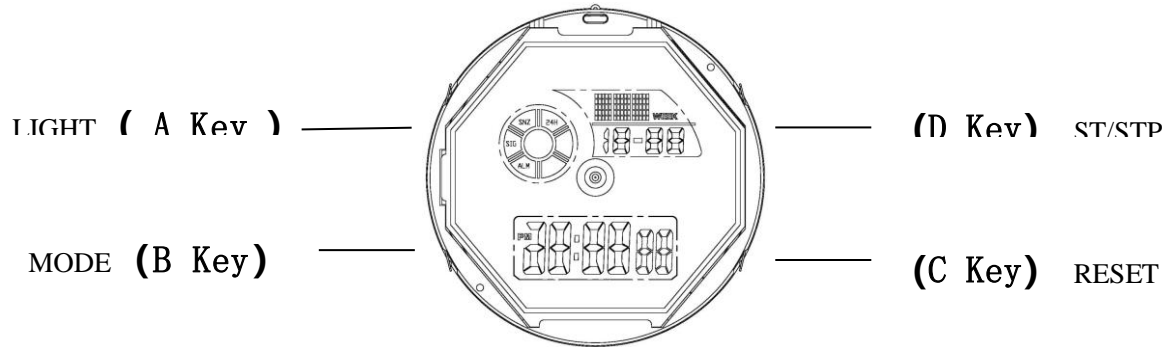


Light: Luz | Mode: modo | St/stp: Iniciar/Detener | reset: resetear | A Key: Botón A | B Key: Botón B | D Key: Botón D
| C Key: Botón C

A . Características:

- ☑ Pantalla LCD de 13 dígitos, muestra hora, minuto, segundo, mes, día, año y semana
- ☑ Calendario automático (2000 ~ 2099)
- ☑ Horario dual
- ☑ Formato 12/24H seleccionable, Calendario automático
- ☑ Alarma diaria, timbre cada hora y SNZ
- ☑ Cronógrafo de 1/100 segundos a 23 horas y 59,99 segundos con funciones divididas, 12 grupos de cronometraje de segmentos LAP
- ☑ Función de cuenta atrás
- ☑ retroiluminación EL
- ☑ Tono

B . Manual Operacional

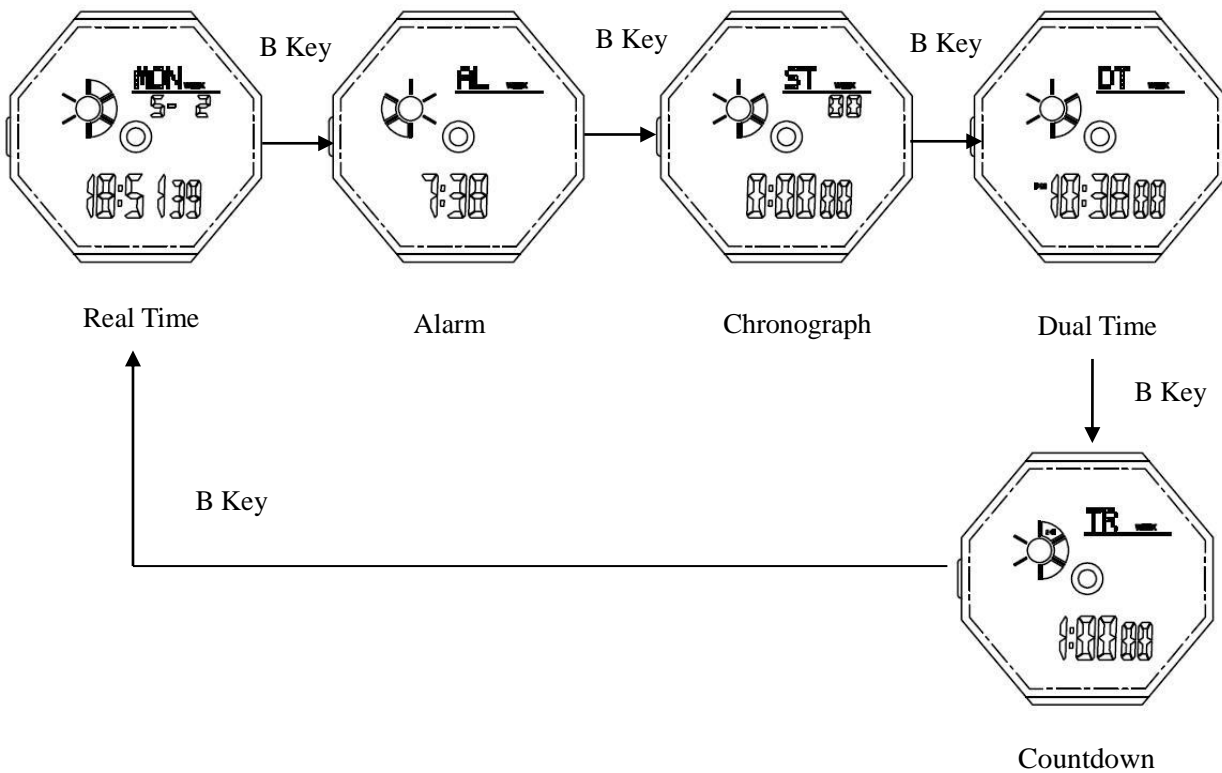

Real time: tiempo real | Alarm: alarma | Chronograph: Cronógrafo | Dual time: Doble horario | Countdown: Cuenta regresiva | B key: Botón B

- En cualquier modo, presione la tecla A. La luz de fondo EL se encenderá durante 3 segundos.
- Presione B para cambiar el modo de visualización.
- En el modo de tiempo real, presione la tecla D para cambiar la visualización de 12 horas o 24 horas.

1. Tiempo real y fecha

- Configuración de tiempo
 - a). Mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para acceder al modo de configuración de tiempo y "Segundo" parpadeará. Presione la tecla B para seleccionar el elemento en la siguiente secuencia:

Al ejecutar el cronógrafo:

- Presione la tecla D para iniciar/detener la ejecución. Cuando se detenga, presione la tecla C para poner a cero.
- Cuando esté corriendo, presione la tecla C para dividir el conteo. Presione la tecla C nuevamente para contar la siguiente división de vueltas.
- En el conteo dividido, presione la tecla D para detener el conteo. Presione la tecla C para ver el modo de memoria, presione la tecla C nuevamente para continuar viendo la siguiente memoria.
- Cuando salga del conteo dividido, mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos hasta llegar a cero.
- Cuando esté en ejecución, presione la tecla B para volver al modo de tiempo real y se ejecutará en la parte posterior.



mode .


- The second of dual time is the same as real time.

5. Countdown Mode


- The display range of the timer is 1 minute to 23hour 59minute.

In the countdown mode

- Press and hold C key for 2s to time setting mode and "Seconds" flashes. Press B key to select "Hour" , then Press B key "Minute" setting.

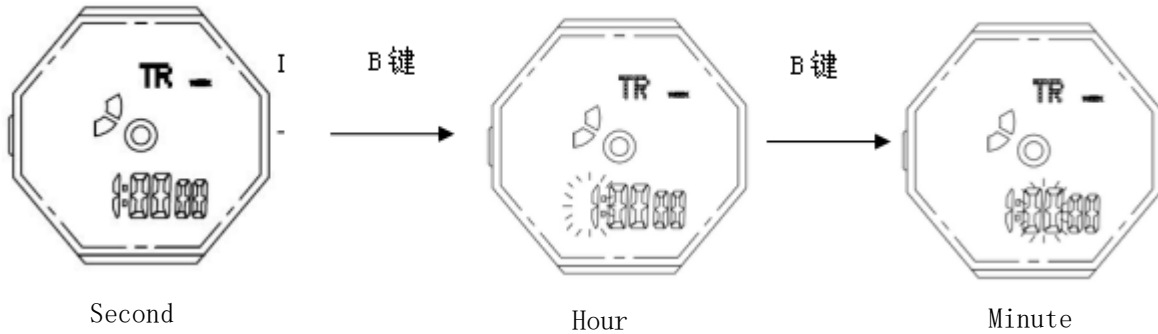

- Press D key to adjust the value increment, hold down D key to quickly adjust.
- Press C key to confirm,press B key return to the real time mode.
- In setting mode, no any key operation then will back to countdown mode automatically after 1 minute.
- Press D key to Start/Stop counting. Press C key for 2s to starting value when stop counting.Press C key for 2s again back to the setting mode.

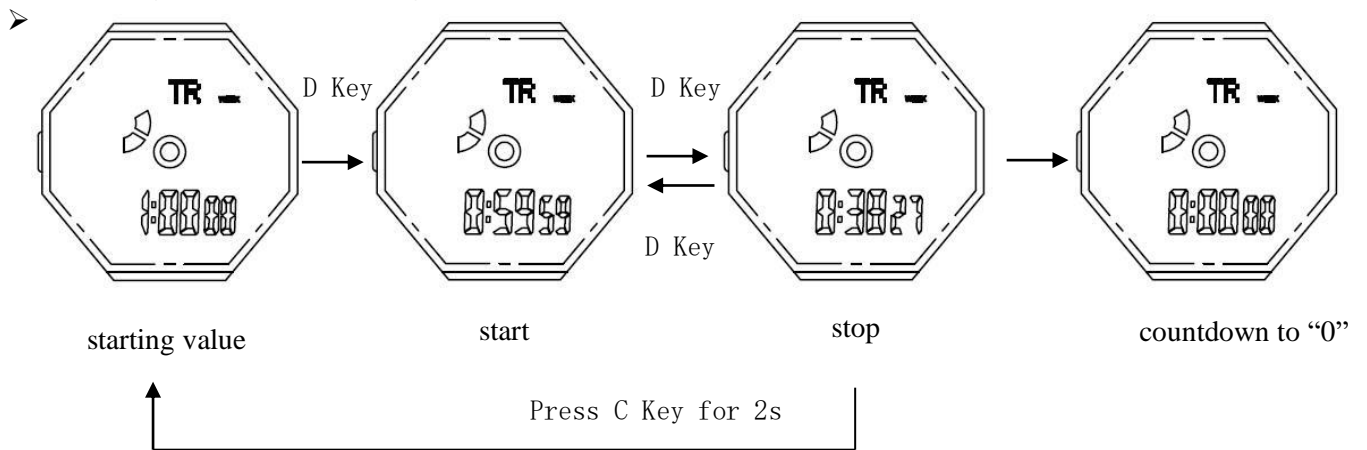

- When the countdown stop to zero, the BB-BB - ring sounds for 15 seconds, press any key to stop the ring, when the ring stop, the countdown time will automatically return to the initial setting time.