

Aerostar

Manual de instrucciones

AE50006AG - AE50006BK - AE50006BG - AE50006SV




Light: Luz | A Key: Botón A | Mode: Modo | B Key: Botón B

Start: Inicio | D Key: Botón D | Reset: Reseteo | C Key: Botón C

A. Características:

- Pantalla LCD de 12 dígitos, hora, minuto, segundo, mes, día y semana.
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Posponer
- Formato 12 / 24 H seleccionable
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
- Luz
-

B. Manual Operativo

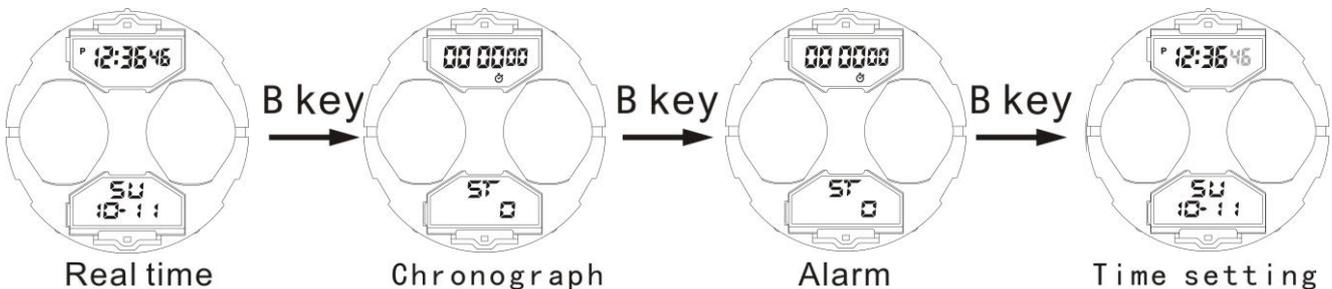

Real time: Tiempo Real | Chronograph: Cronógrafo | Alarm: Alarma | Time setting: Ajuste de tiempo

B key: Botón B

-
- En cualquier estado, presione la tecla A. La luz de fondo se encenderá durante 3 segundos.

