

AeroSmart F



Manual de Usuario Versión 1.1

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto AeroSmart F. AeroSmart F es un reloj deportivo inteligente que puede ayudarlo a lograr sus objetivos deportivos.

Contenido en caja:

- Reloj inteligente AeroSmart F x 1
- Manual de usuario x 1
- Cargador x 1

Configuración de su AeroSmart F

El primer paso es descargar e instalar la aplicación Smart-Time Pro que se muestra en la caja y en el reloj. Ingrese a la APP y cree una cuenta para sincronizar la información. La aplicación le permite verificar el análisis de datos todos los días y personalizar algunas funcionalidades, como establecer sedentarismo, notificación de llamadas, objetivos de ejercicio, etc.

Conectar AeroSmart F a su teléfono inteligente

La APP Smart-Time Pro es compatible con el sistema operativo de IOS 11.0 y Android 5.0 o superior, y Aerosmart F y Aerosmart F_Call. Está disponible para más de 150 dispositivos móviles.

1. Encienda Bluetooth en el móvil;
2. Descarga la APP: Smart-Time Pro;



App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO




3. Instale la aplicación, regístrese e inicie sesión para ingresar a la página de inicio.
4. Al emparejar el reloj con la APP, asegúrese de que el reloj y la APP puedan comunicarse entre sí (sincronizar datos).
5. En la APP, haga clic en "Dispositivo">"Vincular dispositivo", en la lista de enlace buscada, seleccione el "Aerosmart F" con la señal más fuerte y haga clic en el botón de emparejamiento que aparece en la pantalla del reloj para confirmar enlace. El icono de Bluetooth en la barra desplegable será azul. Indica que está conectado a Aerosmart F.

Método de conexión Aerosmart F_Call para usuarios de iPhone: Abra "Configuración">"Bluetooth" en el teléfono móvil, busque Aerosmart F_Call en la lista de búsqueda y haga clic en Conectar para emparejar. El icono de Bluetooth en la barra desplegable se mostrará de color azul anaranjado, lo que indica que tanto Aerosmart F como Aerosmart F_Call están conectados correctamente.

Método de conexión Aerosmart F_Call para usuarios de Android: después de conectarse con éxito a Aerosmart F, aparecerá automáticamente una solicitud de emparejamiento para Aerosmart F_Call en el teléfono, simplemente haga clic en emparejar. El icono de Bluetooth en la barra desplegable será de color azul anaranjado, lo que indica que tanto Aerosmart F como Aerosmart F_Call están conectados correctamente.

Si no hay una solicitud de emparejamiento emergente automática en el teléfono, consulte el método de conexión de los usuarios de iPhone.

(Debe usar Android 5.0+ o iOS 11.0+ y superior. El reloj solo se puede emparejar con un teléfono móvil. Para emparejar otros teléfonos móviles, desactive el actual antes de emparejarlo).

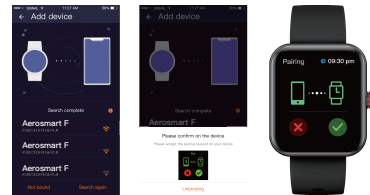

Correa de Ajuste Fácil


AeroSmart F contiene dos partes (cuerpo del reloj y correa), puede comprar la correa y el interruptor por separado según sus preferencias.



Instrucciones de carga

Carga: voltee el reloj, alinee y conecte las clavijas de carga a las clavijas doradas de los imanes. Verá el icono de carga en la pantalla del reloj después de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas. Verá que el icono de la batería está lleno si el reloj se ha cargado por completo.

Limpie la interfaz de carga antes de cargar para evitar que el sudor remanente erosione el contacto del metal dorado u otros riesgos.



Cuidado de la salud:

Recordatorio menstrual.



Configuración:

Idioma, brillo, tema, acerca de, restablecimiento de fábrica, apagado.



Menú de atajos:

1. Linterna
2. Modo no molestar
3. Interruptor Aerosmart F_Call
4. Interruptor de vibración
5. Cambiar temas
6. Configuración
7. Brillo



Especificaciones

Longitud de la pulsera	245mm
Ancho de la pulsera	22mm
Peso	51g
Batería	230 mAh Poly-Li
Resistencia al agua	IP67

Funciones

Cambiar el aspecto del reloj:

Mantenga presionada la pantalla o el botón de encendido, deslice para elegir, haga clic para confirmar



Deportes:

El reloj AeroSmart F admite hasta 10 modos deportivos que incluyen: Correr, Caminar, Cintas de correr, Escalada, Ciclismo, Spinning, Yoga, Baloncesto, Fútbol, Entrenamiento Libre.



Conteo de pasos:

Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación de "conteo de pasos" en la aplicación del reloj; mostrar el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.



Ritmo cardíaco:

Usando el AeroSmart F correctamente, es decir no demasiado apretado o suelto, y asegurándose de que no haya fugas de luz verde, puede medir el ritmo cardíaco de dos maneras:

· Encienda el icono de frecuencia cardíaca en el reloj y mida la frecuencia cardíaca de forma manual.



Presión

Usando el reloj correctamente, abra la aplicación "estrés" en la aplicación del reloj; compruebe cuánta presión psicológica está sintiendo.



Oxígeno en sangre

Usando el reloj correctamente, abra la aplicación "Oxígeno en Sangre" en la aplicación del reloj. La medición de oxígeno en sangre es manual.



Presión sanguínea:

Use el reloj de la manera correcta y abra el menú "presión arterial" y mida manualmente.



Sueño:

Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación "Sueño" en la aplicación del reloj. Registra el estado del sueño durante la noche.



Modo de llamada:

El reloj inteligente AeroSmart F admite llamadas por Bluetooth y los usuarios pueden realizar, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj.



Notificación de mensajes:

Puede ver los mensajes de texto en el teléfono móvil y la información en tiempo real enviada al reloj.



Agenda:

La sincronización de horarios se puede agregar al reloj en la APP para recordar la hora de llegada.



Recordatorio anti-perdida:

Cuando el reloj se desconecta del Bluetooth del teléfono móvil, el reloj emitirá un sonido y vibrará para evitar pérdidas.



Control de música:

Controle el reproductor de música del teléfono móvil para reproducir la música, así como el cambio de canción y el ajuste de volumen.



Captura remota:

Controle la cámara en el teléfono móvil para tomar fotografías de forma remota. Cuando lo use, haga clic en "Dispositivo-Tomar foto" en la APP para encender la cámara.



Despertador:

Configure las alarmas en la APP y sincronícelas al reloj, máximo 5 alarmas.



Cronómetro:

El temporizador electrónico puede grabar una vez o grabar varias veces.



Cuenta regresiva:

De la misma forma para calcular el tiempo restante.



Encontrar teléfono móvil:

Cuando el reloj está conectado a la APP, el teléfono emitirá un sonido después de tocarlo.



Clima:

Pronóstico del tiempo.



Cuidado de la salud:

Recordatorio menstrual.



Configuración:

Idioma, brillo, tema, acerca de, restablecimiento de fábrica, apagado.



Menú de atajos:

1. Linterna
2. Modo no molestar
3. Interruptor Aerosmart F_Call
4. Interruptor de vibración
5. Cambiar temas
6. Configuración
7. Brillo



Especificaciones

Longitud de la pulsera	245mm
Ancho de la pulsera	22mm
Peso	51g
Batería	230 mAh Poly-Li
Resistencia al agua	IP67

Solución de problemas

No hay señal de frecuencia cardíaca

El reloj inteligente AeroSmart F sigue prestando atención a los datos de su frecuencia cardíaca durante su ejercicio y su vida diaria. En ocasiones, es posible que el reloj no obtenga una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este momento, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán en la línea de puntos.

Si no puede obtener la señal de frecuencia cardíaca, primero debe verificar que usa el reloj correctamente, ajústelo para evitar que quede demasiado alto o demasiado bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos.

Si aún no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada en la APP Smart-Time Pro.

Otros problemas

Si su móvil no puede emparejar el reloj, haga clic en Configuración Bluetooth en su móvil y compruebe si hay señal del AeroSmart F. Si es así, significa que no hay ningún problema con la señal de Bluetooth. Por favor, compruebe si el reloj está emparejado con otros teléfonos, desvincúlelo. Los usuarios de dispositivos IOS deben hacer clic en Configuración - Bluetooth -

ignorar este dispositivo y luego emparejarlo.

Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y presión arterial emitidos por AeroSmart F no tienen la intención de ser una base médica o de diagnóstico.
2. El autodiagnóstico y el auto tratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar a su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. Los datos del reloj inteligente AeroSmart F, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. pueden no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales ambientales, la postura de uso, los cambios en el entorno climático y la condición física.
4. NO consuma medicamentos ni lleve a cabo tratamientos sobre la base de los datos de monitoreo proporcionados por AeroSmart F, y solo debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. No somos responsables de la inexactitud de los datos de monitoreo y las consecuencias del mal uso del monitoreo datos e información.



AeroSmart F



User Manual Version 1.1

Introduction

Thank you for choosing our product AeroSmart F. AeroSmart F is a smart sport watch. It can help you to achieve your sport goals.

Content in box:

- AeroSmart F smart watch x 1
- User manual x 1
- Charging dock x 1

Setting Up Your AeroSmart F

The first step is to download and install the APP SMART-TIME PRO indicated on the color box and shown up on the watch. Enter the APP and create an account for info sync. The app allows you to check data analysis every day and to personalize some functionalities, such as setting sedentary, calls notification, exercise goals and so on.

Connect AeroSmart F to your smartphone

SMART-TIME PRO APP supports the operating system of IOS 11.0 and Android 5.0 or above, and Aeromart F & Aeromart F_Call. It is available for more than 150 mobile devices.

1. Turn on Bluetooth on the mobile;
2. Download APP: SMART-TIME PRO;



App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO



1

3. Install the APP, register and log in to enter the homepage.

4. When pairing the watch with the APP, make sure that the watch and APP can communicate with each other (synchronize data).


5. In the APP, click "Device"> "Bind Device", in the searched binding list, select the "Aeromart F" with the strongest signal, and press the phone prompt to click the pairing button that appears on the watch screen to confirm pairing. The Bluetooth icon in the drop-down bar will be blue. Indicates that you are connected to Aeromart F.

Aeromart F_Call connection method for iPhone users: Open "Settings"> "Bluetooth" on the mobile phone, find Aeromart F_Call in the search list, and click Connect to pair. The Bluetooth icon in the drop-down bar will display blue-orange, indicating that both Aeromart F and Aeromart F_Call are successfully bound.

Aeromart F_Call connection method for Android users: After successfully connecting to Aeromart F, a pairing request for Aeromart F_Call will automatically pop up on the phone, just click pairing. The Bluetooth icon in the drop-down bar will be blue-orange, indicating that both Aeromart F and Aeromart F_Call are successfully bound. If there is no automatic pop-up pairing request on the phone, please refer to the connection method of iPhone users.

(You need to use Android 5.0+ or iOS 11.0+ and above and the watch can only be paired with one mobile phone. To pair other mobile phones, please unbind the current one before pairing.)

2

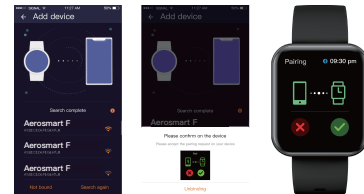


Quick Fit Strap

AeroSmart F contains two parts (watch body and strap), you can purchase separately strap and switch as your preference.



Charging Instructions

Charging: Turn the watch over, align and attach the charging pins to the magnets gold prongs. You will see the charging icon on the watch screen after 5s. Charging fully may take 2 hours. You will see the battery icon is full if the watch have been fully charged. Please clean the charge interface before charging for fear that the remaining sweat erode gold metal contact or other risks.



3

Functions

Change watch face:

(Long press the screen or power button, swipe to choose, click to confirm)



Sports:

The AeroSmart F watch supports up to 10 sports modes including: Running, Walking, Treadmills, Climbing, Cycling, Yoga, Basketball, Football, Badminton.



Step counting:

After wearing the watch correctly, open the "step counting" application in the watch application; display the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise.



4

Heart rate:

Wearing AeroSmart F correctly, not too tight or loose, make sure no green light leak, there is two measuring ways:
· Turn on the heart rate icon on the watch and measuring heart rate by manual.



Stress:

After wearing the watch correctly, open the "stress" application in the watch application; check how much psychological pressure you are feeling.



Blood oxygen:

After wearing the watch correctly, open the "Blood Oxygen" application in the watch application; manual blood oxygen measurement is required.



Blood pressure:

Wear the watch in a right way, and open the menu-blood pressure, measure it manual.



5

Sleep:

After wearing the watch correctly, open the "Sleep" application in the watch application; record the sleep status throughout the night.



Call mode:

The AeroSmart F smart watch supports Bluetooth calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch.



Message notification:

You can view the text messages in the mobile phone and the real-time information pushed to the watch.



Schedule:

Schedule synchronization can be added to the watch on the APP to remind the time of arrival.



6

Anti-lost reminder:

When the watch is disconnected from the Bluetooth of the mobile phone, the watch will make a sound and vibrate to prevent loss.



Music Control:

Control the music player of mobile phone to play the music, as well as song switching and volume adjustment.



Remote capture:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. When using it, please click "Device-Take Picture" on the APP to turn on the camera.



Alarm Clock:

Set the alarms in APP and sync to watch, maximum 5 alarms.



7

Stopwatch:

Electronic timer can record one time or record multiple times.



Countdown:

The same way to calculate the remaining time.



Find mobile phone:

When the watch is connected to the APP, the phone will make a sound after tapping it.



Weather:

Weather forecast.



8

Health care:

Menstrual reminder.



Settings:

Language, brightness, theme, about, factory reset, shutdown.



Shortcut menu:

1. Flashlight
2. Do not disturb mode
3. Aeromart F_Call switch
4. Vibration switch
5. Switch themes
6. Settings
7. Brightness



Specification

Wristband length	245mm
Wristband width	22mm
Weight	51g
Battery	230 mAh Poly-Li
Waterproof	IP67

9

Troubleshooting

Heart-rate signal missing

The AeroSmart F smart watch keeps paying attention to your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometime the watch may not get a suitable heart rate signal. At this time, the missing heart rate data will appear at the dotted line.

If you can't get the heart rate signal, first you should confirm that you wear the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight or too loose on your wrist.

After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data.

If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on at SMART-TIME PRO APP.

Other problems

If your mobile cannot pair the watch, click Settings Bluetooth in your mobile and check if there is signal of AeroSmart F. If yes, it means there is no problem with the Bluetooth signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. IOS device users should click Setting - Bluetooth - ignore this device and then pair it.

10

Exemption Clause

1. The Hear Rate, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by AeroSmart F are not intended to be a medical or diagnostic basis.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. AeroSmart F smartwatch data such as heart rate, blood pressure, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition.
4. DO NOT carry out drugs and treatment on the basis of the monitoring data provided by AeroSmart F, and should follow medical advice when medication and treatment are required, and we are not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information.



11